



ברוכים הבאים למהפכת דור 4

Golan Telecom LTE < האם המכשיר שלי תומך ואיך להפעיל?

אני קונה מכשיר בארץ או בחו"ל, האם יתמוך ב-LTE?

לפני קניית המכשיר עליך לבדוק אם המכשיר תומך בתדרים שאיתם אנחנו עובדים.

חשוב: המכשיר צריך לתמוך בכל התדרים הבאים:

4G (LTE)	3G (WCDMA)	2G (GSM)
1800	850	1800
	2100	

איך להפעיל דור 4 (LTE) ב-IOs

מכשירים תומכים:

APPLE
iPhone 5
iPhone 5S
iPhone 5C
iPhone 5S
iPhone 6
iPhone 6 Plus


גרסת 8.1 ומעלה

Golan Telecom LTE < האם המכשיר שלי תומך ואיך להפעיל?

איך להפעיל LTE במכשירי Apple מגרסאת iOS 8.1:

1. יש להיכנס להגדרות
2. ללחוץ על סלולרי
3. ללחוץ על שיחות ונתונים
4. לבחור LTE

5. המכשיר יאבד קליטה לכמה שניות ויחובר ל- GOLAN T LTE

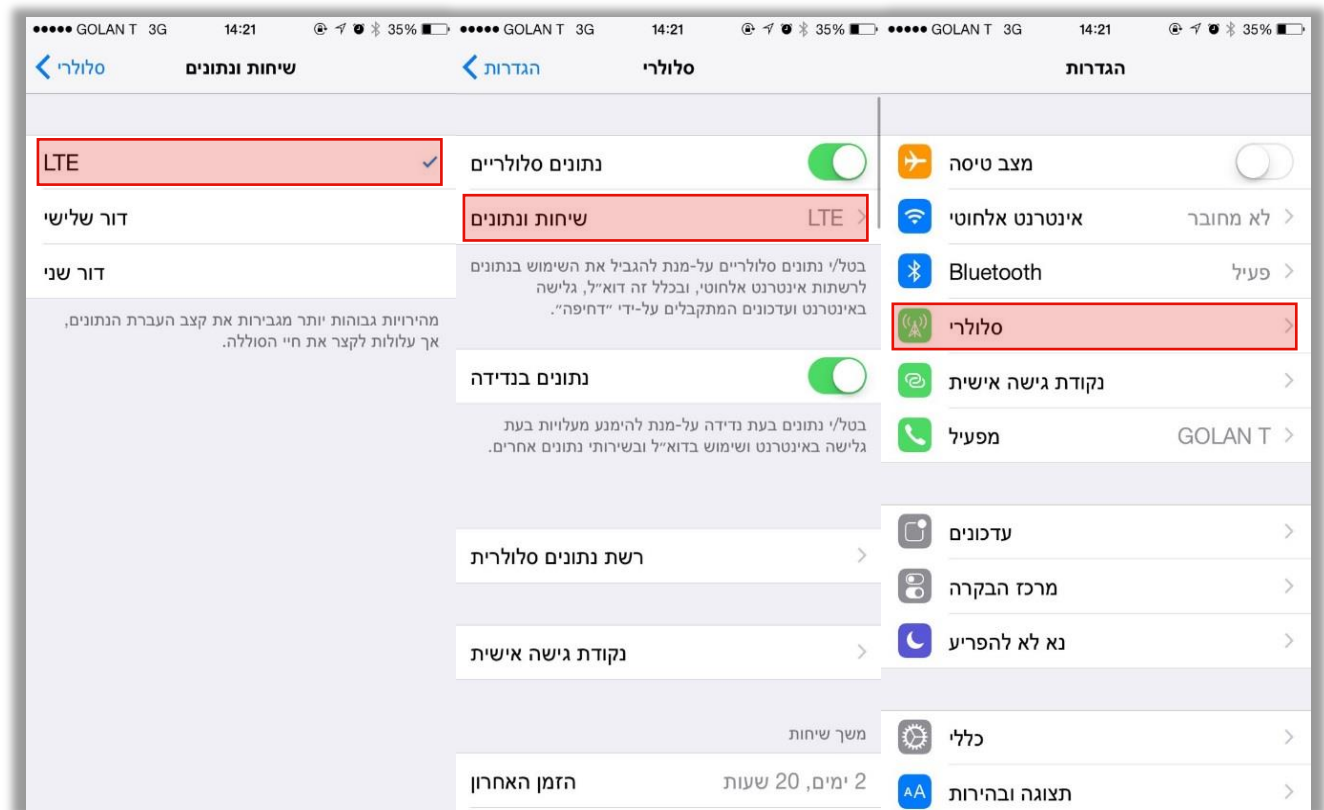

Golan Telecom LTE < האם המכשיר שלי תומך ואיך להפעיל?

איך להפעיל דור 4 (LTE) ב- Android

Sony	HTC
Xperia Z	One M8
<ul style="list-style-type: none"> • הגדרות • עוד • אלחוט ורשתות • רשתות סלולריות • מצב רשת • לבחור LTE 	
M2	
<ul style="list-style-type: none"> • הגדרות • עוד • רשתות סלולריות • מצב רשת • WCDMA/GSM/LTE (מועדף) 	<ul style="list-style-type: none"> • הגדרות • תקשורת נתונים סלולרית • מצב רשת • GSM/WCDMA/LTE (אוטומטי)

- ייתכן ויש עוד מכשירים שתומכים ב-LTE שלא רשומים ברשימת הנ"ל
- אם אופציית LTE אינה מופיעה בהגדרות המכשיר יש לוודא שגרסת מכשירכם מעודכנת

איך להפעיל דור 4 (LTE) ב- Windows 8 ומעלה

	Nokia
<ul style="list-style-type: none"> • תפריט ראשי 	Lumia 625
<ul style="list-style-type: none"> • הגדרות 	Lumia 820
<ul style="list-style-type: none"> • רשת סלולרית • מהירות החיבור הגבוהה ביותר • יש לבחור ב- 4G 	Lumia 920